



ENERGY SYSTEM

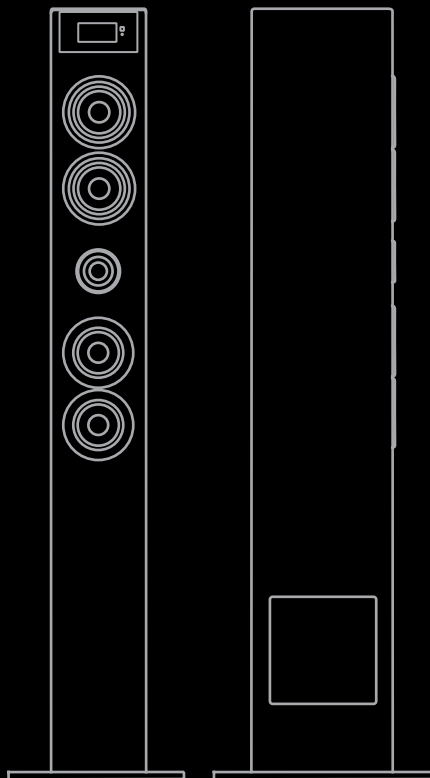

Manual de usuario/User manual/Manuel de l'utilisateur

HI-FI DOCKING STATION

ENERGY
Docking 300

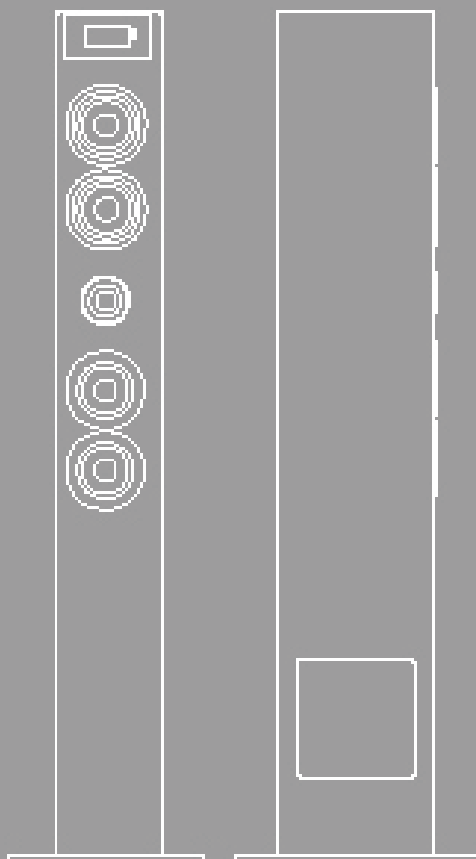

1. INTRODUCCIÓN

- ▶ Energy Sistem® te agradece el haber adquirido el Energy™ Docking 300, deseamos que lo disfrutes.

Con este espectacular Sistema de Sonido 2.1, escucharás la música en todo su esplendor desde tu iPod/iPhone, USB, tarjeta de memoria SD, reproductor MP3 o desde cualquier otra fuente de sonido. De igual forma podrás disfrutar de tus películas y videos favoritos almacenados en tu iPhone/iPod gracias a su salida de video y conectándolo a tu televisor.

Te aconsejamos que leas el presente manual de usuario para disfrutar del producto de una manera segura y con las mejores prestaciones.

2. CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- ▶ No expongas tu Energy™ Docking 300 a golpes, polvo, humedad o altas temperaturas.
- ▶ No uses productos de limpieza corrosivos o abrasivos.
- ▶ Mantén el aparato limpio y sin polvo, con un paño suave y seco.
- ▶ No desmontes el aparato.
- ▶ Mantén tu Energy™ Docking 300 lejos del agua o humedad, ésta puede ser dañina para ambos altavoces o el amplificador del dispositivo.
- ▶ Asegúrate de mantener tu Energy™ Docking 300 en standby cuando no esté en uso.

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ▶ Sonido 2.1 con potencia real de 2x15W + 30W.
- ▶ Cuerpo de madera.
- ▶ Display LCD retroiluminado.
- ▶ Antena FM.
- ▶ Mando a distancia.
- ▶ Adaptador AC/DC (110V ~ 240V 50-60HZ) - 18V/3.5A
- ▶ Conector original de 30pin.
- ▶ Entrada auxiliar de 3.5mm.


- ▶ Altavoces: 2.5" x 4 + 4" x 1
- ▶ Frecuencia: 35Hz ~ 18KHz

4. CONTENIDO DEL PRODUCTO

- ▶ Energy™ Docking 300
- ▶ Mando a distancia.
- ▶ Manual de usuario.
- ▶ Adaptador AC/DC.


5. PRESENTACIÓN GENERAL

- ▶ Vista superior

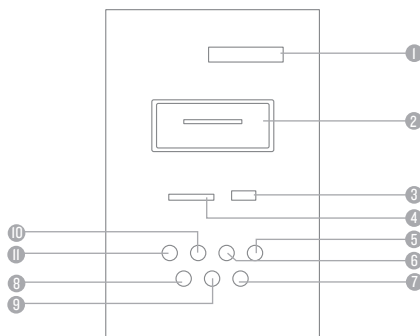

1. Ranura para el mando a distancia.
2. Conector de 30 pins para el iPod/iPhone.
3. Puerto USB.
4. Ranura para tarjetas de memoria.
5. NEXT (siguiente).
6. PREVIOUS (anterior).
7. Volumen +
8. Volumen -
9. PLAY / PAUSA.
10. Funciones.
- II. Reposo.


► Vista frontal

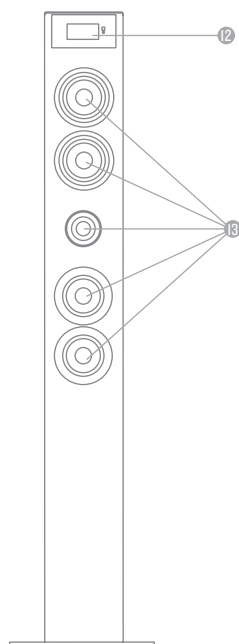

12. Display.



13. Altavoces.

► Mando a distancia

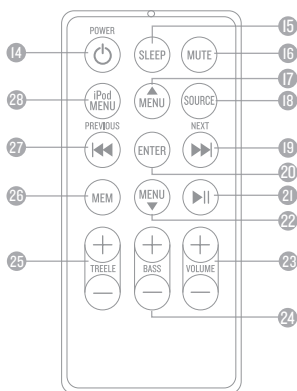

- 14. Encendido/Apagado.
- 15. Temporizador.
- 16. Mute (silencio).
- 17. MENU / arriba.
- 18. SOURCE (selección de funciones).
- 19. NEXT (siguiente).
- 20. ENTER
- 21. PLAY / PAUSA.
- 22. MENU / abajo.
- 23. Control de volumen.
- 24. Control de bajos.
- 25. Control de agudos.
- 26. MEMORIA.
- 27. PREVIOUS (anterior).
- 28. MENU iPod/iPhone.

► Vista posterior / Conexiones

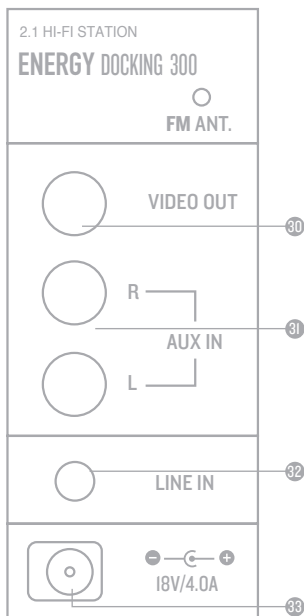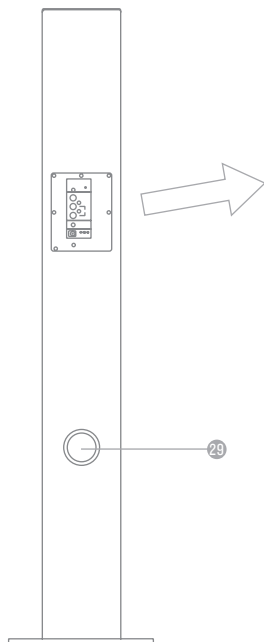

29. Subwoofer.

30. Salida de video.

31. Entradas de audio RCA.


32. Entradas de audio LINE IN.

33. Entrada de corriente.


6. RECARGA DE LA BATERÍA

Retire la tapa de las pilas en el mando a distancia y coloque una pila de litio de 3V Cr2015.

El siguiente diagrama indica la forma correcta de insertar la pila.

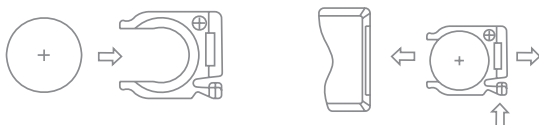

7. COLOCACIÓN DE LA BASE

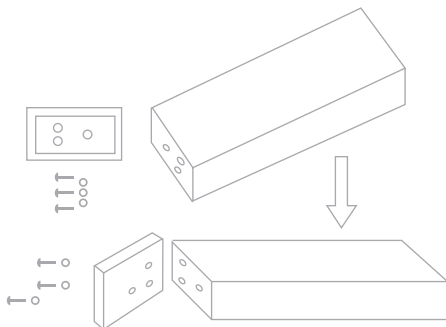

1. Cuidadosamente, saca el cuerpo del Docking 300 y la base fuera de la caja
2. Coge los tornillos y las arandelas que se encuentran dentro de la caja.
3. Junta la base con el cuerpo del Docking 300 alineando los tres orificios que se encuentran en la base y el fondo del cuerpo.
4. Atornilla la base al cuerpo del Docking 300 utilizando los tornillos y arandelas que se encontraban dentro de la caja.
5. Coloca en posición vertical el Docking 300 ya con la base atornillada.

Ahora si tu Docking 300 esta listo para usarse.

8. FUNCIONES GENERALES

Con tu Energy™ Docking 300 disfrutarás de tus canciones de tu iPhone/iPod con sólo conectarlo sobre la base. Espectacular sonido Hi-Fi; cuenta con sintonizador FM, reproductor de archivos MP3 desde USB y tarjetas de memoria. Entradas auxiliares (line-in / RCA) para conectar dispositivos de audio.

8.1. CONEXIÓN A LA CORRIENTE

Coloca el Docking 300 en el lugar deseado, conecta el cable de corriente al adaptador y a la toma corriente de la pared. Finalmente introduce el cable de alimentación Docking 300.

8.2. AJUSTE DE HORA

Una vez el Docking 300 esta conectado a la corriente por primera vez, el display mostrará "0:00". Para ajustar la hora el equipo tiene que estar en modo reposo (standby).

- ▶ Presiona el botón MEM desde el mando a distancia, los dígitos en el display comenzarán a parpadear.
- ▶ Presiona el botón PREVIOUS o NEXT repetidamente hasta colocar la hora deseada, para ajustar los minutos presiona nuevamente MEM y usa PREVIOUS o NEXT hasta ajustar los minutos. Finalmente para confirmar presiona MEM.
- ▶ También, se sincroniza la hora en el momento de conectar iPod/iPhone al conector de 30 pins del Docking 300.

8.3. CARGA TU IPOD/IPHONE.

Puedes cargar tu iPod/iPhone desde el Docking 300 solamente conectándolo al conector de 30 pins.

8.4. TEMPORIZADOR

Para programar el temporizador, hay que presionar el botón de SLEEP en el mando a distancia y verás que el display comienza a parpadear. Presiona el botón hasta llegar a los minutos que quieras programar y suelta el botón, verás como parpadea tres veces y automáticamente volverás al display anterior, en ese momento esta confirmado la programación deseada. Puedes programar desde 10 hasta 90 minutos.

Si deseas desactivar el temporizador tienes que presionar hasta colocar los minutos en 00.

8.5. ESCUCHANDO TU IPOD/IPHONE.

Tu iPod/iPhone debe de estar conectado al conector de 30 pins del Docking 300, presiona el botón de SOURCE hasta que veas en el display la palabra "Ipod", en ese momento ya esta sincronizado el Docking 300 y tu iPod/iPhone.

Presiona ENTER para escuchar tu lista de canciones, comenzará con la última canción que estabas escuchando. Para navegar en tu lista de canciones utiliza los botones PREVIOUS / NEXT y iPod MENU.

8.6. REPRODUCE TUS VIDEOS DESDE AL IPOD/IPHONE A TU TV

Visualiza en tu iPod/iPhone el video que desees y conéctalo al Docking 300. Estando en la opción de iPod conecta un cable RCA en la conexión posterior VIDEO OUT. Finalmente conecta el otro extremo del cable RCA a tu televisor y podrás visualizar la imagen.

8.7. RADIO FM

Desde el botón de SOURCE en el mando a distancia selecciona la opción de FM. Con los botones de PREVIOUS / NEXT sintoniza tu emisora favorita.

Para memorizar una emisora, mantén presionado el botón MEM y verás en el display "P OI" elije el número de presintonía en la que quieres memorizar utilizando los botones ▲/▼ y para confirmar presiona MEM.

8.8. FUNCIÓN LINE-IN / AUX (ENTRADAS AUXILIARES DE AUDIO)

Tu Energy™ Docking 300 puede ser utilizado como un altavoz, sólo hay que conectarlo a cualquier dispositivo de audio.

Existen dos funciones diferentes LINE-IN o AUX, la diferencia es la forma en que se conecta el dispositivo exterior de audio.

LINE-IN

Para usar la reproducción de entrada de línea (LINE-IN), conecta un extremo del cable de audio (no incluido), entrada 3.5mm del Energy™ Docking 300 ubicada en la parte posterior, y el otro extremo en la salida de un dispositivo de audio, como un

reproductor MP3, una consola portátil, un ordenador, etc. Pulsa el botón SOURCE en el mando a distancia hasta llegar a la función L IN.

AUX

Si nuestro reproductor de audio funciona con salidas RCA puedes conectarlo del igual modo, sólo tienes que conectarlo a las entradas RCA ubicadas en la parte posterior (AUX IN) y buscar dentro de las opciones con el botón de SOURCE del mando a distancia la opción de AUX.

8.9. REPRODUCCIÓN DESDE USB/SD

El Energy™ Docking 300 te da la opción de poder reproducir música desde cualquier memoria externa, ya sea un USB o una tarjeta de memoria (SD/SDHC/MMC).

La forma de utilizarlo es muy sencilla, sólo tienes que conectar la memoria a puerto o entrada correspondiente (USB / SD) y seleccionar con el botón de SOURCE en el mando a distancia la opción a utilizar.

GARANTÍA

Durante un periodo de 36 meses a partir de la fecha de la primera compra del producto por el consumidor, de conformidad con el RDL I/2007, Energy Sistem Soyntec S.A. responderá ante cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del Bien, en los términos y bajo las condiciones establecidas en la citada norma. En el caso de que el Bien no fuera conforme al contrato, y previa entrega del ticket de compra o factura, se reconoce al comprador el derecho a la reparación del bien, a su sustitución o, subsidiariamente, a la rebaja del precio o a la resolución del contrato, de conformidad con la citada Norma.

Esta garantía no será aplicable si el defecto ha sido causado por el comprador y/o por cualquier tercero debido a uso indebido, negligencia, uso o empleo del Bien distinto a aquel para el que fue concebido, uso o instalación del producto no conforme con las instrucciones del manual, o por cualquier otra causa no relacionada con defectos de material o fabricación.

La garantía de 36 meses es válida para la Unión Europea. Para otros países consultar la legislación vigente o tu distribuidor local.

FUNCIONAMIENTO DE LA GARANTÍA

1. Entrando en <http://support.energysistem.com> y tras seleccionar su producto podrá encontrar FAQ's (respuestas a preguntas más frecuentes), manuales, guías de usuario, drivers y actualizaciones.
2. Si no obtiene en la sección de soporte la solución, puede hacernos llegar su consulta o solicitud de gestión de garantías a través del email: soporte@energysistem.com
3. También ponemos a su disposición el teléfono para la gestión de garantía 902 294 294 (teléfono de soporte técnico válido solo para España). Antes de efectuar la llamada telefónica tenga a mano el Ticket o Factura de compra y el número de serie del producto.
4. Opcionalmente se puede dirigir al lugar donde compró el producto, presentando su Factura o Ticket de compra.

Teléfono de Atención al Cliente (en España): 902 294 294

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

© 2011 por Energy Sistem®. Todos los derechos reservados.

Marcas comerciales Toda compañía, marca y nombres de producto son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas compañías.



DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Nombre del suministrador: Energy Sistem Soyntec S. A.

Dirección: Pol. Ind. Finestrat. C/ Calpe, no. 1, 03509 Finestrat, Alicante

Tel: 902 388 388

Fax: 902 119 034

NIF: A53107488


Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad del producto:
Energy Sistem® Hi-Fi docking en torre para iPod/iPhone/MP3 Energy™ Docking 300
(Radio FM, USB)

País de fabricación: China

Al que se refiere esta declaración, con la(s) norma(s) u otros documento(s) normativo(s) de acuerdo con las disposiciones de la Directiva 93/68/CEE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 julio de 1993, transpuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 1950/1995, de 1 de Diciembre de 1995.



Este símbolo en el producto o en las instrucciones significa que sus aparatos eléctricos y electrónicos deben al final de su vida útil reciclarse por separado de sus residuos domésticos. Existen sistemas de recogida para reciclaje. Para obtener más información, póngase en contacto con la autoridad local o a su distribuidor donde adquirió el producto.

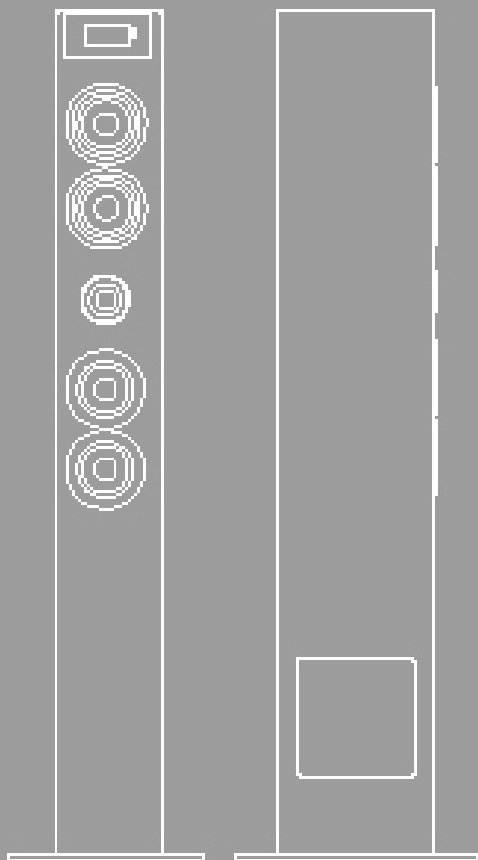

1. INTRODUCTION

- ▶ Energy Sistem® thanks you for buying your new Energy™ Docking 300, we wish you enjoy using it.

With this spectacular 2.1 Sound System, you will hear the music from iPod/iPhone, USB, SD cards, MP3 player or from any other audio device. At the same way you can enjoy playing your favourite videos stored in your iPhone/iPod using its video output and connecting it to the TV.

We recommend you to read this user manual in order to enjoy the product in a safe way and with the best results.

2. CARE AND MAINTENANCE

- ▶ Do not expose your Energy™ Docking 300 to shock, dust, humidity or high temperatures.
- ▶ Do not use cleaners or scouring agents.
- ▶ Keep the unit clean and dust with a soft, dry cloth.
- ▶ Do not disassemble the device.
- ▶ Keep your Energy™ Docking 300 away from water or moisture, it can be harmful to both speakers or amplifier device.
- ▶ Switch off your Energy™ Docking 300 when not in use.

3. TECHNICAL SPECIFICATIONS


- ▶ Sound 2.1 with real power of 2x15W + 30W.
- ▶ Wooden body .
- ▶ Backlit LCD Display.
- ▶ FM antenna.
- ▶ Remote control.
- ▶ AC / DC (110V ~ 240V 50 ~ 60HZ) - 18V/3.5A
- ▶ Connector 30pin original.
- ▶ 3.5mm line-in.
- ▶ Speakers: 2.5" x 4" + 1" x 4"
- ▶ Frequency: 35Hz ~ 18KHz

4. PACKAGE CONTENT

- ▶ Energy™ Docking 300
- ▶ Remote Control.
- ▶ User manual.
- ▶ AC/DC adapter.


5. GENERAL OVERVIEW

- ▶ Top Panel

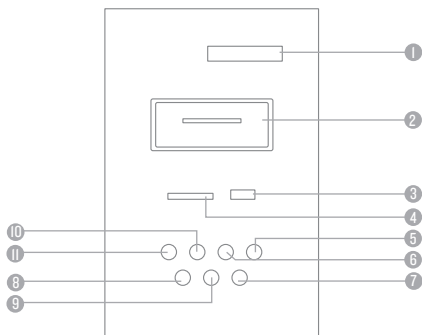

1. Slot for remote control.
2. iPod/iPhone dock.
3. USB connector.
4. SD card slot.
5. NEXT.
6. PREVIOUS.
7. Volume +
8. Volume -
9. PLAY / PAUSE.
10. Function.
11. Stand by.


► Front View

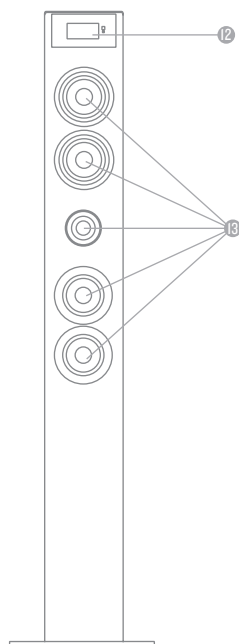

12. Display.



13. Speakers.

► Remote Control

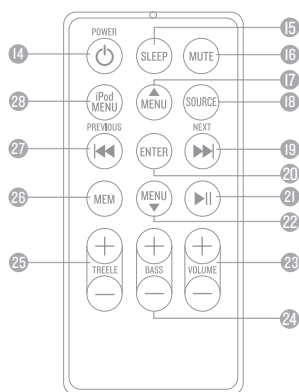

- 14. ON.
- 15. Sleep mode.
- 16. Mute.
- 17. MENU up.
- 18. SOURCE.
- 19. NEXT.
- 20. ENTER.
- 21. PLAY / PAUSE.
- 22. MENU down.
- 23. Volume control.
- 24. Bass control.
- 25. Treble control.
- 26. MEMORY.
- 27. PREVIOUS.
- 28. iPod/iPhone MENU.

► Rare view / Connections

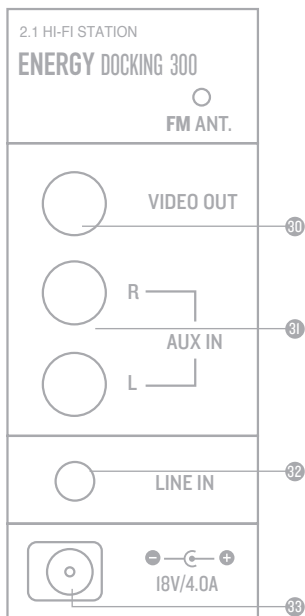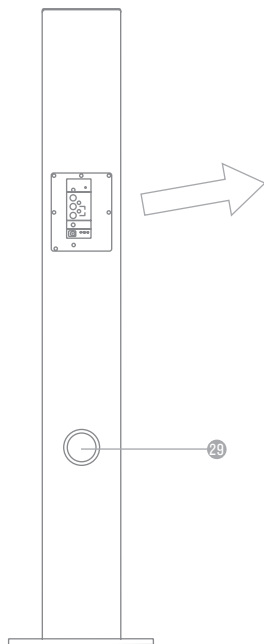


- 29. Subwoofer.
- 30. Video output.
- 31. RCA audio in.
- 32. LINE IN jack.
- 33. DC jack.


6. BATTERY INSTALLATION

Remove the battery cover from the remote control and put 1x3V Cr2015lithium battery inside the compartment.

The following diagram shows the correct way to insert batteries.

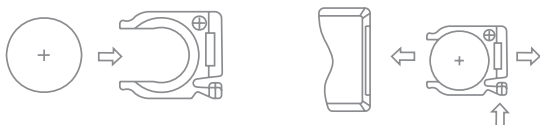

7. ATTACHING THE BASE

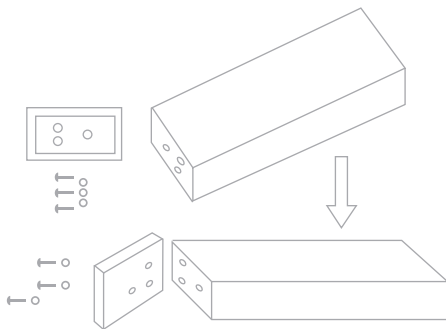

1. Carefully, take the Energy™ Docking 300 body and base out of the packaging
2. Take the screws and washers out.
3. Attach the base to the body aligning the three holes in the base with three holes in the Energy™ Docking 300.
4. Screw the base into the body.
5. Stand the Energy™ Docking 300 upright on the floor.

Your Energy™ Docking 300 is ready for use.

8. MAIN FEATURES

Enjoy all your favourite songs in your Iphone/Ipod you just have to plug it on the dock. Spectacular Hi-Fi sound; with FM Radio tuner, MP3 player from your USB pen drive and memory cards. Aux. line-in to connect any audio device.

8.1. POWERING UP

Place the Energy™ Docking 300 on the desired place, connect the AC/CD adapter to the wall power connection. Finally insert the cable into the supply socket.

8.2. SETTING CLOCK

After the Energy™ Docking 300 is plugged into a mains power, the display will show the "0:00". To set the current clock the unit have to be in standby mode.

- ▶ Press MEM/TIME button, the digits for the display will blink.
- ▶ Press PREVIOUS/NEXT button repeatedly until the correct hour is set, to set the minutes press MEM/TIME again and use PREVIOUS/NEXT until the correct minutes are set. Finally press MEM/TIME to confirm.
- ▶ Also, you can connect your iPod/iPhone to the dock and the time will be sync at the same time.

8.3. CHARGING YOUR IPOD/IPHONE.

You can charge your iPod/iPhone using your Docking 300, you only have to plug it to the dock.

8.4. SLEEP MODE

To program the sleep mode, you have to press the SLEEP mode on the RC and the display will blink. Press the button until the display shows the minute you want to set. The display will blink three times to confirm and the display returns to the interface before. You can set 10 to 90 minutes.

If you want to cancel the sleep mode press to 00.

8.5. PLAYING YOUR IPOD/IPHONE.

Your iPod/iPhone have to be connected to the dock, press the SOURCE button and you can see the Word “Ipod” in the display, at that time your iPod/iPhone is now sync with your Docking 300.

Press ENTER to hear your play list, you can hear the last song that you were listen. To browse into your play list you have to use the PREVIOUS / NEXT and iPod MENU buttons.

8.6. WHATCH YOUR STORES VIDEOS FROM YOUR IPOD/IPHONE TO YOUR TV

Play the stored video from your iPod/iPhone, connect it to the Docking 300. Keeping the iPod option connect the RCA cable to the VIDEO OUT on the rare panel, Connect the other side of the RCA cable to the TV and start watching it.

8.7. FM RADIO

Using the SOURCE button in the RC you can select the FM option. Use PREVIOUS / NEXT to reach your favourite FM radio station.

If you want to save the radio station in the presets you have to keep pressed MEM button viewing in the display “POI”, choose the position number that you want using ▲ / ▼ and press MEM to confirm.

8.8. LINE-IN / AUX (AUX AUDIO INPUTS)

Use the Energy™ Docking 300 as a speaker; you only have to connect it to any audio device.

You have two different options LINE-IN or AUX, the difference is the way that you connect the audio device.

LINE-IN

To use playback line input, connect one end of the audio cable, line input Energy™ Docking 300, and the other end into the output of an audio device like an MP3 player, a console laptop, computer, etc. Press the SOURCE button and select the L IN funtion.

AUX

If your audio device works with RCA outputs you can use it in the same way, you just have to connect it to the RCA inputs on the rare panel (AUX IN). Press the SOURCE button and select the AUX function.

8.9. USB/SD FUNCTION

The Energy™ Docking 300 gives you the option to play the music stored in a USB pen drive or memory card (SD/SDHC/MMC).

It is very simple; you just have to connect the external memory to the USB host or to the card slot and select with the SOURCE button the correct option (USB / SD).

WARRANTY

The 36-months warranty is valid for the European Union. For other countries, please refer to your specific legislation or your local distributor.

WARRANTY PROCEDURE

1. Visit the Support section at <http://support.energysistem.com> and select your product to view the FAQ (Frequently Asked Questions). The solution to your problem is very likely to have been already published there. You will also be able to download user manuals, user guides, drivers and updates.
2. If you cannot find an appropriate solution in the Support section, you may send us your enquiry or warranty service request by email: support@energysistem.com.
3. Alternatively, you may prefer to contact the distributor from which you purchased the product, presenting the purchase receipt or invoice.

Specifications are subject to change without notice.

© 2011 by Energy Sistem®. All rights reserved.

Trademarks All company, brand and product names are trademarks or registered trademarks of their respective companies.



DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer Name: Energy Sistem Soyntec S. A.

Address: Pol. Ind. Finestrat. C/ Calpe, nº 1, 03509 Finestrat, Alicante

Tel: 902 388 388

Fax: 902 119 034

NIF: A53107488

We declare under our own exclusive responsibility that the product:


Energy Sistem® Hi-Fi tower dock for iPod/iPhone/MP3 Energy™ Docking 300 (FM Radio, USB).

Is in compliance with the essential directives, norms and standards of the European Union 89/336/EEC (EMC Directive).

Manufacturing country: China



This symbol on the product or the instructions means that your electrical and electronic equipment should be disposed at the end of life separately from your household waste. For more information, please contact the local authority or dealer where you purchased the product.

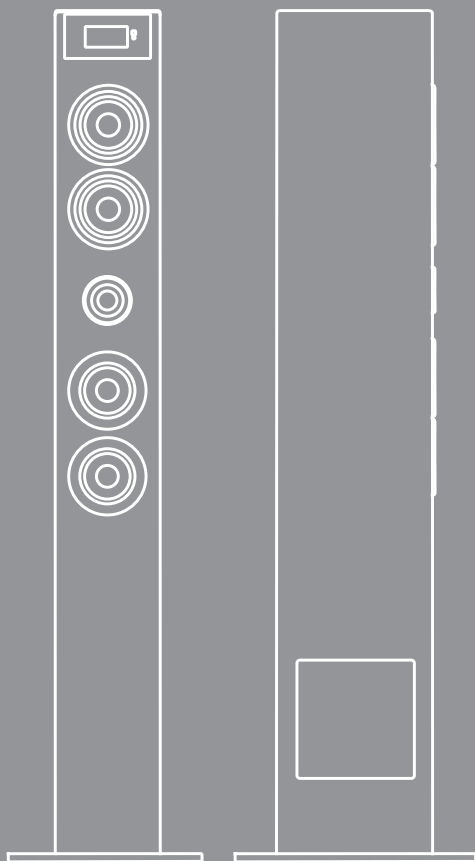

Manuel de l'utilisateur

I. INTRODUCTION

- ▶ Energy Sistem ® vous remercie d'avoir acheté le 300 Docking Energie ™, nous vous souhaitons une bonne utilisation.

Avec cet étonnant système d'audio 2.1, vous pourrez entendre la musique dans toute sa splendeur à partir de votre iPod / iPhone, USB, carte mémoire SD, lecteur MP3 ou toute autre source sonore. De même, vous pouvez profiter de vos films et vidéos préférées stockées sur votre iPhone / iPod grâce à sa sortie vidéo et à la connexion à votre téléviseur.

Nous vous encourageons à lire ce manuel pour profiter d'une manière sûre du produit et avec les meilleures prestations.

2. ENTRETIEN ET MAINTENANCE

- ▶ N'exposez pas votre Energy ™ Docking 300 à des chocs, à la poussière, à l'humidité ou à des températures élevées.
- ▶ Ne pas utiliser de nettoyeurs corrosifs ou abrasifs.
- ▶ Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux et sec.
- ▶ Ne démontez pas l'appareil.
- ▶ Gardez votre Energy ™ Docking 300 loin de l'eau ou de l'humidité, celles-ci peuvent endommager les haut-parleurs ou l'amplificateur de l'appareil.
- ▶ Veuillez mettre votre Energy ™ Docking 300 hors de tension lorsqu'il n'est pas utilisé.

3. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- ▶ Son 2.1 avec une puissance réelle de 30W 2x15W.
- ▶ Corps en bois.
- ▶ Écran LCD rétroéclairé.
- ▶ Antenne FM.
- ▶ Télécommande.
- ▶ AC / DC (110V ~ 240V 50 ~ 60Hz) - 18V/3.5A
- ▶ Connecteur 30pin originale.
- ▶ Entrée auxiliaire 3,5 mm.


- ▶ Haut-parleurs: 2,5" x 4 | 4" x
- ▶ Fréquence: 35Hz ~ 18KHz

4. CONTENU DE L'EMBALLAGE

- ▶ Energy™ Docking 300.
- ▶ Télécommande.
- ▶ Manuel de l'utilisateur
- ▶ Adaptateur AC/DC.


5. PRÉSENTATION GÉNÉRALE

- ▶ Vue de dessus

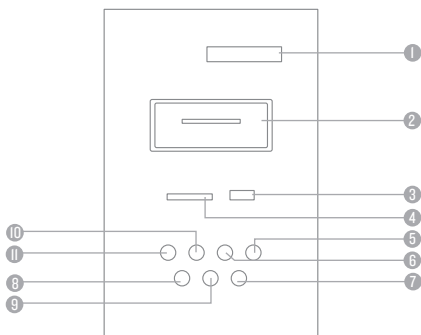

1. Rainure pour la télécommande.
2. Connecteur de 30 pins pour l'iPod/iPhone.
3. Port USB.
4. Rainure pour les cartes mémoire.
5. NEXT (Suivant).
6. PREVIOUS (Précédent).
7. Volume +
8. Volume -
9. PLAY / PAUSE.
10. Fonctions.
11. Mode veille.


► Vue de face

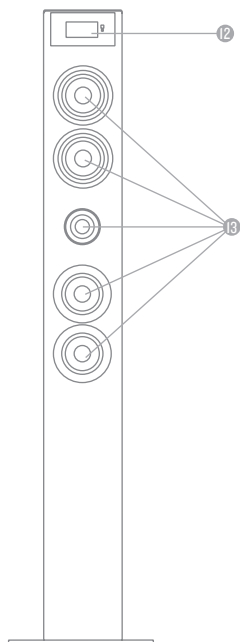

12. Écran.



13. Haut-parleurs.

► Télécommande

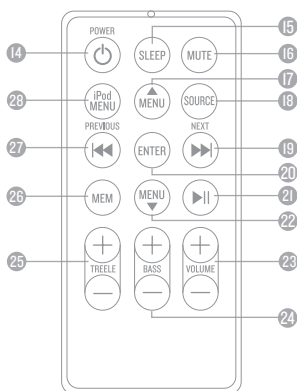

- 14. ON / OFF
- 15. Sleep mode.
- 16. Mode silencieux.
- 17. MENU vers l'haut.
- 18. SOURCE (Sélection des fonctions).
- 19. NEXT (Suivant).
- 20. ENTER.
- 21. PLAY / PAUSE.
- 22. MENU down.
- 23. Contrôle du volume.
- 24. Contrôle des graves.
- 25. Contrôle des aigus.
- 26. Mémoire.
- 27. PREVIOUS (Précédent).
- 28. MENU iPod/iPhone.

► Vue d'arrière / connexions

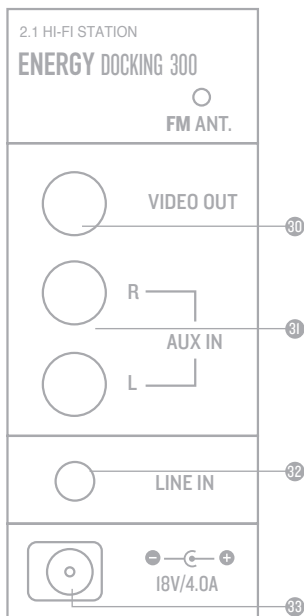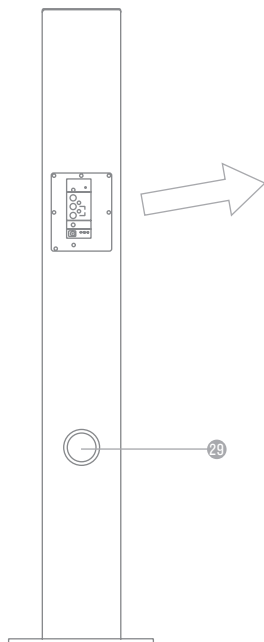


- 29. Caisson des basses.
- 30. Sortie vidéo.
- 31. Entrée d'audio RCA.
- 32. Entrée d'audio LINE IN.
- 33. Entrée courant.


6. INSTALLATION DES PILES

Retirez le couvercle des piles sur la télécommande et insérez une batterie au lithium 3V CR2015.

Le schéma suivant montre la façon correcte d'insérer la batterie.

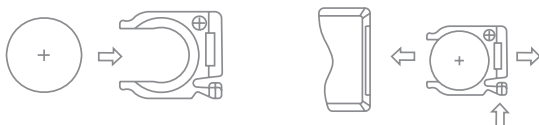

7. FIXATION DE LA BASE

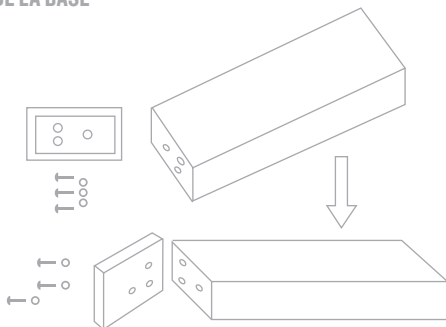

1. Retirer soigneusement le corps du Docking 300 et la base en dehors de la boîte
2. Prenez les vis et rondelles qui sont dans la boîte.
3. Rassemblez la base avec le corps du Docking 300 en alignant les trois trous qui sont à la base et au fond du corps.
4. Visez la base au corps du Docking 300 en utilisant les vis et rondelles qui étaient dans la boîte.
5. Placez le Docking 300 en position verticale avec la base déjà vissée.

Maintenant, votre Docking 300 est prêt à l'emploi.

8. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Grâce à votre Energy™ Docking 300 vous pourrez profiter de vos morceaux préférés sur votre iPhone / iPod en lui connectant simplement à la base. Spectaculaire son Hi-Fi, avec syntoniseur radio FM, lecteur de fichiers MP3 par USB et cartes mémoire. Entrées auxiliaires (ligne en tant que RCA) pour connecter des périphériques audio.

8.1. CONNEXION DE L'ALIMENTATION

Placez le Docking 300 dans l'emplacement souhaité, brancher le câble d'alimentation à l'adaptateur et à la prise murale. Finalement insérez le câble d'alimentation Docking 300.

8.2. RÉGLAGE DE L'HEURE

Une fois que le Docking 300 est branché au courant pour la première fois, l'afficheur indique "0:00". Pour régler l'heure, l'appareil doit être en mode veille (standby).

- ▶ Appuyez sur le bouton MEM de la télécommande, les chiffres de l'écran clignoteront.
- ▶ Appuyez sur le bouton PREVIOUS ou NEXT jusqu'à ce que vous ayez réglé l'heure, pour ajuster les minutes appuyez de nouveau sur MEM et utilisez les touches PREVIOUS ou NEXT pour régler les minutes. Finalement confirmez votre sélection en appuyant sur MEM.
- ▶ L'heure est également synchronisée lorsque vous connectez l'iPod / iPhone au connecteur de 30 pins du Docking 300.

8.3. CHARGEZ VOTRE IPOD / IPHONE.

Vous pouvez charger votre iPod / iPhone à partir du Docking 300 tout simplement en le branchant au connecteur de 30 pins.

8.4. MODE VEILLE

Pour régler le mode veille, vous devez appuyer sur la touche SLEEP de la télécommande et attendre jusqu'à ce que l'écran commence à clignoter. Appuyez sur le bouton jusqu'à ce que vous affichiez les minutes que vous souhaitez programmer et relâchez le bouton, à ce moment l'écran clignote trois fois et vous retournerez automatiquement à l'écran précédent, le réglage désiré est confirmé. Vous pouvez programmer de 10 à 90 minutes.

Si vous souhaitez désactiver le mode veille, vous devez appuyer pour mettre les minutes à 00.

8.5. EN ÉCOUTANT VOTRE IPOD / IPHONE.

Votre iPod / iPhone doit être connecté au connecteur de 30 pins du Docking 300, appuyez sur la touche SOURCE jusqu'à ce que vous affichiez le mot "iPod", à ce moment, le Docking 300 et votre iPod / iPhone sont synchronisés.

Appuyez sur ENTER pour écouter votre liste de chansons, l'appareil commencera par la lecture de la dernière chanson écoutée. Pour naviguer parmi votre liste de lecture utilisez les boutons PREVIOUS / NEXT et iPod MENU.

8.6. REGARDEZ VOS VIDÉOS SUR VOTRE TÉLÉVISEUR À PARTIR DU IPOD / IPHONE

Regardez sur votre iPod / iPhone la vidéo que vous voulez et branchez-le au Docking 300. Dans l'option iPod branchez un câble RCA à l'entrée VIDEO OUT. Ensuite branchez l'autre extrémité du câble RCA à votre TV et vous pourrez visionner l'image.

8.7. RADIO FM

À partir de la touche SOURCE de la télécommande sélectionnez l'option FM. Avec les boutons PREVIOUS / NEXT syntonisez votre station favorite.

Pour enregistrer une station, appuyez et maintenez appuyée la touche MEM pour afficher "POI" sur l'écran, ensuite choisissez le numéro de préréglage où vous souhaitez préréglage cette station en utilisant les boutons ▲ / ▼ . Pour confirmer votre sélection, appuyez sur MEM.

8.8. FONCTION LINE-IN / AUX (ENTRÉES AUDIO AUXILIAIRES)

Votre Energy™ Docking 300 peut être utilisé comme un haut-parleur, il suffit de le brancher à n'importe quel appareil audio.

Il y a deux fonctions différentes ou AUX LINE-IN, la différence est la manière dont le périphérique audio externe est connecté.

LINE-IN

Pour utiliser la lecture d'entrée en ligne (LINE-IN), connectez une extrémité du câble audio (non inclus) à l'entrée de 3,5 mm de l'Energy™ Docking 300 situé à l'arrière, et l'autre extrémité à la sortie d'un dispositif audio comme un lecteur MP3, un ordinateur portable, ordinateur, etc. Appuyez sur le bouton SOURCE de la télécommande jusqu'à ce que vous affichiez la fonction L IN.

AUX

Si votre lecteur audio fonctionne avec les sorties RCA, vous pouvez le connecter de la même manière, il suffit de connecter les entrées RCA situés à l'arrière (AUX IN) et de rechercher l'option AUX avec la touche SOURCE de la télécommande.

8.9. LECTURE À PARTIR DE L'USB/SD

L'Energy™ Docking 300 vous offre la possibilité de jouer la musique à partir de toute mémoire externe, soit une clé USB ou une carte mémoire (SD / SDHC / MMC). C'est très simple. Il suffit de brancher la clé à un port ou entrée (USB / SD) et de sélectionner avec le bouton SOURCE de la télécommande l'option à utiliser.

GARANTIE

Durant une période de 36 mois à partir de la date du premier achat du produit par le consommateur, en conformité avec le RDL un I/2007, Energy Sistem Soynotec S.A. répondra devant n'importe quel manque de conformité qui existe au moment de la remise du Bien, dans les termes et sous conditions établies à la norme citée. Dans le cas dont le Bien n'était pas conforme au contrat, et une remise préalable du ticket de caisse ou de facture, se reconnaît à l'acheteur le droit à la réparation du bien, à sa substitution ou, subsidiairement, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, en conformité avec la Norme citée.

Cette garantie ne sera pas applicable si le défaut a été causé par l'acheteur et(ou) par n'importe quel troisième grâce à un usage indu, une négligence, un usage ou un emploi du Bien différent à ce pour celui qui est été conçu, usage ou installation du produit non conforme aux instructions du manuel, ou pour n'importe quelle autre cause non relative aux défauts de matériel.

La garantie de 36 mois est valable pour l'Union européenne. Pour les autres pays, veuillez consulter la législation en vigueur ou votre distributeur local.

FONCTIONNEMENT DE LA GARANTIE

1. En entrant dans <http://support.energysistem.com> et après avoir sélectionné votre produit vous pourrez trouver des FAQ's (réponses aux questions plus fréquentes), de manuels, guides d'utilisateur, drivers et actualisations.
2. Si vous n'obtenez pas dans la section de support la solution, vous pouvez nous la faire arriver, votre consultation ou demande de gestion de garanties à travers de le e-mail : soporte@energysistem.com
3. Nous mettons aussi à votre disposition le téléphone pour la gestion de garantie 902 294 294 (un téléphone de support technique estimé seul pour l'Espagne). Avant d'effectuer l'appel téléphonique ayez le Ticket à main ou la Facture d'achat et le numéro de série du produit.
4. Vous pouvez optionnellement vous diriger au lieu où vous avez acheté le produit, en présentant Facture ou Ticket de caisse.

Téléphone de Service clientèle (en Espagne) : **902 294 294**

Les spécifications sont soumises aux changements sans avis préalable.

© 2011 par Energy Sistem. Tous les droits réservés

Marques commerciales Toute compagnie, marque et nom de produit sont des marques commerciales enregistrées de ces respectives compagnies.



DECLARATION DE CONSENTEMENT

Nom du fournisseur: **Energy Sistem Soyntec S. A.**

Adresse: **Pol. Ind. Finestrat C/ Calpe nº I, 03509 Finestrat, Alicante.**

Tel.: **902 388 388** Fax: **902 119 034** Numéro de TVA: **A53107488**

Nous déclarons sous notre responsabilité exclusive la conformité du produit:

Energy Sistem® Hi-Fi tour station d'accueil pour iPod/iPhone/MP3 Energy™ Docking 300 (RadioFM,USB)

Pays de fabrication: **Chine**



À ce que cette déclaration se rapporte, avec le(s) norme (s) ou autres normatif (s) conformément aux dispositions due la Réglementation 93/68/CEE, du Parlement Européen et du Conseil du 22 juillet 1993, transposée à la législation espagnole au moyen du Décret royal 1950/1995, du 1 décembre 1995.



www.energysistem.com